

# **MANUAL**



**RÁDIO NAV** 

COPYRICHT BY FIAT AUTOMÓVEIS S.A. - PRINTED IN BRAZIL
Os dados contidos nesta publicação são fornecidos a título indicativo e poderão ficar desatualizados em consequência das modificações feitas pelo fabricante, a qualquer momento, por razões de natureza técnica, ou comercial, porém sem prejudicar as características básicas do produto.

Impresso 60355427 - VI/2012



PORTUGUÊS

MANUAL



**RÁDIO NAV** 

COPYRIGHT BY FIAT AUTOMÓVEIS S.A. - PRINTED IN BRAZIL
Os dados contidos nesta publicação são fornecidos a título indicativo e poderão ficar desatualizados em consequência das modificações feitas pelo fabricante, a qualquer momento, por razões de natureza técnica, ou comercial, porém sem prejudicar as características básicas do produto.

Impresso 60355427 - VI/2012





• sistema é instalado na posição ergonômica para o condutor e o passageiro e a configuração presente no painel frontal permite uma rápida individualização dos comandos, facilitando o uso.

Para aumentar a segurança contra roubos, o Radionavegador é equipado com um sistema de proteção que permite a utilização somente no veículo no qual foi originariamente montado.

A seguir são indicadas as instruções de uso, que aconselhamos ler atentamente e de conservar sempre ao alcance das mãos (por ex. no porta-luvas).

Boa leitura e boa viagem.













Conselhos, comandos e informações gerais 5
Conselhos5
Notas sobre Compact Disc6
Generalidades9
Comandos
Funções principais
Áudio
Funções do rádio
Funções do CD/CD mp323
Funções do media player
(só com o sistema blue&me <sup>TM</sup> )26
Regular áudio27
Navegação27
Menu principal de navegação30
Escolher destino31
Gestão de etapas35
Introduzir desvio
Opções de mapa
Opções de navegação
Iniciar navegação/interromper/retomar navegação . 38
Menu específico de navegação39
Destinos pessoais
Ler ou alterar destino
Adicionar destino41
Eliminar destino41

Eliminar todos os destinos	41
Info trânsito	41
Informações de trânsito (TMC)	41
Informações de manutenção	44
Estado das funções "My Car"	45
Trip computer	45
Generalidades	45
Menu específico do trip computer	46
Telefone (só com o sistema blue&me™)	46
Informações do telefone	46
Menu específico do telefone	47
Menu de mensagens de aviso	
(só com "privacidade" desativada)	18
(50 com privacidade desarrada)	
Configurações	
•	49
Configurações	49 49
Configurações	49 49 50
Configurações	49 49 50 51
Configurações	49 49 50 51
Configurações  Display  Sons  Opções do "My Car"  Data e hora	49 50 51 52 53
Configurações  Display  Sons  Opções do "My Car"  Data e hora  Idioma	49 50 51 52 53
Configurações  Display  Sons  Opções do "My Car"  Data e hora  Idioma  Gestão SD CARD	49 50 51 52 53 53











# CONSELHOS, COMANDOS E INFORMAÇÕES GERAIS

# **CONSELHOS**

#### **SEGURANCA NA ESTRADA**

Aprenda a utilizar as diversas funcões do sistema antes de começar a conduzir.

Leia atentamente as instruções e os modos de utilização do Rádio Nav antes de começar a conduzir.



ADVERTÊNCIA: um volume demasiado elevado pode constituir um perigo.

Regule sempre o volume de modo que seja possível ouvir os sons provenientes do exterior (por exemplo, buzinas, sirenes de ambulâncias, sirenes da polícia, etc.).

# CONDICÕES DE RECEPCÃO

As condições de recepção variam constantemente durante a conducão. A recepção pode sofrer interferência pela presença de montanhas, edifícios ou pontes, particularmente quando se está longe do transmissor da estação selecionada.

ADVERTÊNCIA: durante a recepção de informações de trânsito pode verificar-se um aumento do volume relativamente à reprodução normal.

## **CUIDADOS E MANUTENÇÃO**

Observe as seguintes precauções de modo a garantir um funcionamento eficiente do sistema:

- A tela é sensível a riscos, líquidos detergentes e raios UV;

- Se entrarem líquidos para o interior da tela podem danificá-la de modo irreparável.

Limpe a parte frontal e a tela apenas com um pano macio, limpo, seco e antiestático.

Os produtos detergentes e para polir podem danificar a superfície.



Evite tocar na tela com objetos ponteagudos ou rígidos e com as mãos. Du-

rante a limpeza não exercer pressão sobre o display.



Não utilizar álcool ou produtos semelhantes para a limpeza da parte frontal ou o display do Rádio Nav.







Em caso de anomalia o sistema deve ser verificado e reparado exclusivamente à Rede de Assistência Fiat.

Em caso de temperaturas extremamente baixas o display só atingirá a luminosidade correta após um determinado período de funcionamento.

Em caso de permanência prolongada à temperatura elevada exterior, o Rádio Nav poderá entrar em modo de "proteção térmica", suspendendo o funcionamento até que a temperatura no habitáculo desça até um nível aceitável.

# NOTAS SOBRE COMPACT DISC

Independentemente da duração de uma seção sem gravação entre as músicas da gravação original, o disco de áudio compactado será reproduzido com uma curta pausa entre as músicas. Lembre-se que sujeira, sinais ou eventuais deformações no CD podem provocar pulos na reprodução e má qualidade do som. Para ter boas condições de reprodução, aconselha-se seguir as seguintes recomendações:

- Utilizar somente CD que tenham a marca:



- Utilizar somente CD de 12 cm.
- Sempre que não estiver em uso, recolocar o CD na respectiva caixa, para evitar marcas ou riscos que podem provocar saltos na reprodução.


- Não expor o CD à luz direta do sol, às altas temperaturas ou à umidade por períodos prolongados, evitando que empenem.
- Para remover o CD da caixa, pressionar no centro da mesma e levantar o disco na posição horizontal, segurando-o com cuidado pelas extremidades.
- Segurar o CD sempre pelas extremidades.
- Nunca tocar a superfície gravada do CD.


Removendo o disco Modo apropriado de segurar o CD






 Limpar com um pano macio, cuidadosamente, cada CD de eventuais marcas de impressões digitais e de pó.





- Os discos novos podem parecer ásperos nas extremidades, e podem provocar mau funcionamento ou pulos durante a reprodução.
- Para remover esta aspereza das extremidades do disco, recomenda-se utilizar uma caneta esferográfica.

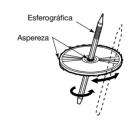

 Não colar etiquetas no CD nem escrever na superfície com lápis ou canetas. Não utilize CD com adesivo ou etiqueta.



Não utilizar solventes, sprays antiestáticos ou diluentes para limpar CD.




- Não utilizar acessórios, tais como adaptadores para CD de formatos diferentes dos convencionais de 12 cm.
- Não usar um CD muito arranhado, com inclinações, deformado, sujo, pintado na superfície de gravação, etc., pois pode provocar mau funcionamento ou danos no mecanismo.







- Não expor o CD à luz direta do sol ou a qualquer fonte de calor.



 De acordo com o tipo de CD-R/ CD-RW, o estado da superfície do disco, o desempenho e o estado de gravação do CD, existirá a possibilidade destes não funcionarem neste autorrádio.

Para que a reprodução de som seja a melhor, é necessário utilizar CD com gravações originais. Não é possível garantir um funcionamento correto quando se utilizam CD-R/RW incorretamente gravados e/ou com capacidade máxima superior a 650 MB.

ADVERTÊNCIA: não utilize folhas protetoras para CD adquiridas no comércio ou discos dotados de estabilizadores, etc., pois poderão fixarse no mecanismo interno e danificar o disco.

ADVERTÊNCIA: no caso de utilização de CD protegidos contra cópia, é possível que sejam necessários alguns segundos antes de o sistema iniciar a respectiva reprodução. Além disso não é possível garantir que o leitor de CD reproduza todos tipos de discos protegidos. A presença da proteção contra cópia é frequentemente indicada em letra pequena ou pouco legível na capa do CD e assinalada por indicações como "COPY CONTROL", "COPY PROTECTED", "THIS CD CANNOT BE PLAYED ON A PC/MAC" ou identificada através da utilização de símbolos, tais como por exemplo:



ADVERTÊNCIA: o leitor de CD tem capacidade para ler a maior parte dos sistemas de compressão actualmente comercializados (por exemplo: LAME, BLADE, XING, FRAUNHOFER), no entanto, devido à evolução nesta área, não é possível garantir a leitura de todos os formatos de compressão.

ADVERTÊNCIA: caso se introduza um disco multissessão, apenas a primeira sessão é reproduzida.



O Rádio Nav é constituído por:

- aparelho de rádio;
- leitor de CD Áudio e CD MP3;
- leitor de SD Card (apenas para leitura de arquivos de mapas);
  - visor de 6.5" a cores;
- comandos no volante (para versões/ mercados, se previsto).

## APARELHO DE RÁDIO

# Características gerais

- Potência: 4 x 25W;
- Equalizador com 5 bandas predefinidas;
- Menu de regulagem e seleção das fontes de Áudio e eventuais interfaces exteriores (Media Player);
- Comandos no volante (para versões/ mercados, se previsto);
- Regulagens do volume com base na velocidade (função SVC).

# Características do sintonizador de rádio

- RDS;
- RDS TMC (Traffic Message Channel);
- EON (Enhanced Other Network);
  - TA (Traffic Announcements);
- Sintonização das bandas: AM, FM:
- Capacidade de memorização:
  - 18 estações FM (6 memorizáveis através de Autostore);
  - 12 estações AM (6 memorizáveis através de Autostore);
- Seleção de programas através de PTY (apenas bandas FM);
- Função "Lista" (visualização de uma lista de todas as estações de rádio disponíveis).

## SISTEMA DE ÁUDIO

Características gerais

- Graves/Agudos;
- Balanceamentos;
- Correção loudness;
- Correção automática do volume;
- Ambiente musical: equalizador predefinido de 5 curvas.

#### **LEITOR DE CD/CD MP3**

O Rádio Nav está equipado com um leitor de CD com capacidade para ler CD Áudio e CD MP3.

#### Características do CD

- Programação sequência de músicas
  - Reprodução casual
  - Repetir a música
  - Salto de faixa
- Função "Lista" (visualização das faixas disponíveis)





#### Características do CD MP3

- Introscan
- Reprodução casual
- Repetir a música
- Salto de faixa
- Função da "Lista": visualização da lista das pastas e das faixas disponíveis.

ADVERTÊNCIA: o número máximo de músicas MP3 numa pasta é 255, se o número for maior serão considerados apenas os primeiros 255.

#### **LEITOR DE SD CARD**

O Rádio Nav está equipado com um leitor de cartões SD capaz de ler/ gerenciar cartões SD originais com tecnologia SPI que contêm os mapas de navegação.

ADVERTÊNCIA: para este veículo estão disponíveis cartões SD-HC.

# **COMANDOS**

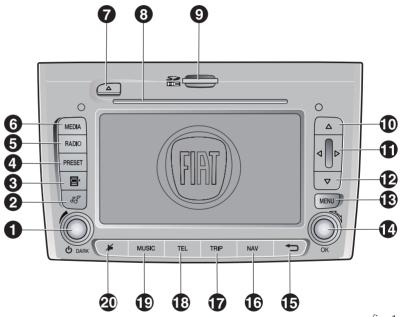


fig. 1

Alguns comandos têm funções múltiplas que dependem das condições de funcionamento do sistema ativas no momento.

A ativação da função escolhida, em alguns casos, é comandada pela pressão exercida no botão (pressão breve ou prolongada), descrito na seguinte tabela:

Botão	Pressão breve (menos de 2 segundos)	Pressão prolongada do botão (mais de 2 segundos)
1 - Ů/DARK	Pressão do botão: ligar sistema/ativar função DARK Rotação do botão: regulagem do nível do volume	Pressão do botão: ligar/desligar sistema
2 - ల్	Visualização do Menu Áudio	-
3 - 📑 *	Modalidade de Rádio: visualização da lista de estações de rádio que se encontram na banda de audição selecionada  Modalidade de CD: visualização da lista de músicas que se encontram no CD  Modalidade de CD MP3: visualização da lista de pastas e músicas	Modalidade de Rádio: atualização da lista das es- tações (pressão superior a 5 segundos)
4 - PRESET	Acesso ao menu para a seleção e memorização das estações de rádio preferidas	-
5 - RADIO	Modalidade de Rádio ativa: selecionar banda de rádio (FM1, FM2, FMast, AM) Modalidade de Rádio desativada: visualização do menu específico e seleção de bandas de rádio (FM1, FM2, FMast, AM)	Modalidade de Rádio: ativar a função AutoSTore
6 - MEDIA	Seleção de fontes: Media Player ou CD	-
7 - ▲	Ejetar o CD áudio ou o CD MP3	-
8	Sede de alojamento do CD áudio ou do CD MP3	-
9	Sede de alojamento do SD Card (ver remoção segura do SD Card no capítulo "configurações"	-

<sup>\*</sup> Função indisponível quando o sistema estiver utilizando a entrada USB.







	• /
T	77

Botão	Pressão breve (menos de 2 segundos)	Pressão prolongada do botão (mais de 2 segundos)
10 - ▲	Modalidade de Rádio: aumento da frequência (modalidade FM ou AM)	
	Modalidade de CD MP3: seleção da pasta seguinte	
	Modalidade de Mapa: percorrer mapa para cima	-
	Modalidade de Media Player: seleção de género/autor/álbum/pasta/lista seguinte conforme a modalidade de seleção que se encontra ativa nesse momento	
	Modalidade de Rádio: busca da primeira estação de rádio sintonizável com	
11 - ◀/▶	frequência inferior/superior à de partida (modalidade FM ou AM)	_
	Modalidade de CD/CD MP3/Media Player: seleção da faixa anterior/seguinte	
	Modalidade de Mapa: percorrer o mapa para a esquerda/direita	
	Modalidade de Rádio: diminuição da frequência (modalidade FM ou AM)	
10	Modalidade de CD MP3: seleção de pasta anterior	
12 - ▼	Modalidade de Mapa: percorrer o mapa para baixo	-
	Modalidade de Media Player: seleção de gênero/autor/álbum/pasta/lista anterior conforme a modalidade de seleção que se encontra ativa no momento	
13 - MENU	Visualização do Menu principal	Acesso à função de simulação de navegação
14 - OK	Pressão do botão: abertura do menu específico	
	Confirmar seleção <b>Rotação do botão</b> : seleção das opções de menu	-
15 - 🗢	Sair da seleção	Reset do sistema (se pressionado durante mais de 8 segundos)
16 - NAV	Visualização do mapa de navegação ou, na modalidade mapa de navegação, repetição da última indicação vocal	-
17 - TRIP	Visualização dos dados TRIP	-







Botão	Pressão breve (menos de 2 segundos)	Pressão prolongada do botão (mais de 2 segundos)
18 - TEL	Visualização dos dados de telefone (apenas com o sistema <b>Blue&amp;Me™</b> )	-
19 - MUSIC	Visualização da informação da música	-
20 - 🖊	Ativar/desativar a função de áudio	-

# COMANDOS NO VOLANTE - fig. 2 (Para versões/mercados, se previsto)

No volante estão presentes os comandos das funções principais do Rádio Nav de modo a permitir um controle mais fácil.

A ativação da função escolhida, em alguns casos, é comandada pela pressão exercida no botão (pressão breve ou prolongada), como descrito na tabela da página seguinte.

Nota: os comandos das funções do Rádio Nav no volante funcionam aproximadamente por 3 minutos após desligar a chave de ignição (posição STOP).

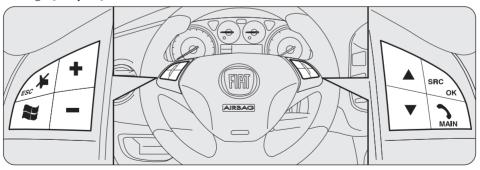


fig. 2

13

F)Q838M



Botão	Pressão breve (menos de 2 segundos)	Pressão prolongada do botão (mais de 2 segundos)
¥	Ativa/desativa as funções de áudio	-
Se presente Blue&Me™	Ativa/desativa as funções de áudio (consultar suplemento dedicado)	
+	Aumento do volume	Aumento contínuo do volume
-	Redução do volume	Redução contínua do volume
SRC	Alteração da fonte de áudio ativa	-
Se presente Blue&Me™ SRC/OK	Alteração da fonte de áudio ativa e confirmação da seleção (ver suplemento específico)	-
<b>A</b>	Fonte de áudio ativa:  Modalidade de rádio: selecionar a estação de rádio seguinte  Modalidade de CD/CD MP3/Media Player: selecionar a música seguinte	-
▼	Fonte de áudio ativa: <b>Modalidade de rádio</b> : selecionar a estação de rádio anterior <b>Modalidade de CD/CD MP3/Media Player</b> : selecionar a música anterior	-
Se presente Blue&Me™	Ativação dos "Comandos de Voz"	-
Se presente Blue&Me™  √MAIN	Ativação das funções de telefone e de menu	-







O Rádio Nav é composto por quatro aplicações ("ÁUDIO", "TELEFO-NE", "TRIP" e "NAVEGAÇÃO") e de um Menu geral. As quatro aplicações são ativadas pressionando os botões MUSIC, TEL, TRIP, NAV. Para ativar o menu pressionar o botão **MENU**.

NOTA: a aplicação "Telefone" só está presente com o sistema Blue&Me™.

Todas as aplicações são controladas através de um menu específico que é ativado mediante a pressão do botão **OK**.

O sistema também assinala, através da visualização de mensagens na tela:

- a presença de eventuais problemas/ anomalias;
- informações sobre a aplicação ativa/ informações sobre o estado do veículo.

Para interagir com as mensagens visualizadas utilizar o botão **OK** ou então pressionar o botão **D** para fazer desaparecer a mensagem mostrada na tela.

#### LIGAR/DESLIGAR O SISTEMA

Para ligar o sistema gira-se a chave de ignição para a posição **MAR** e para desligar gira-se a chave de ignição para a posição **STOP**.

Também se pode ligar/desligar o sistema pressionando o botão (ON/ OFF) 1-fig. 1.

Se ligar o sistema com o motor desligado o mesmo irá desligar-se automaticamente após cerca de 60 minutos.

#### Modalidade "Dark" (escurecer a tela)

Com o sistema ligado, pressionando brevemente o botão (ON/OFF) 1-fig. 1 ativa-se a modalidade "DARK": a tela apaga-se, mas o sistema continua ligado e funcionando. Para reativar a tela, pressionar novamente o botão ON/OFF.

#### MENU PRINCIPAL E SUBMENU

Pressionar o botão **MENU** para visualizar o Menu Principal **fig. 3.** 

Girar o botão **OK** para selecionar a função desejada. Em seguida pressionar o mesmo botão para ter acesso ao Menu selecionado.

ADVERTÊNCIA: para mais informações relativas às funções a seguir, consulte o capítulo respectivo.




fig. 3

15



Este Menu permite alterar as opções das fontes de áudio (Rádio, CD ou Media Player) (só são selecionáveis as fontes de áudio disponíveis no sistema):

- só é possível selecionar o CD se for introduzido um CD de música (áudio ou MP3);
- o USB está disponível apenas com o sistema **Blue&Me**<sup>TM</sup> e se estiver introduzido um pen drive com faixas de música.

# **NAVEGAÇÃO**

Este Menu permite introduzir um destino e configurar as opções de navegação e visualização do mapa.

#### **DESTINOS PESSOAIS**

Dentro dos destinos pessoais é possível gerenciar a agenda dos destinos próprios preferidos, permitindo adicionar, modificar ou apagar estes do sistema.

# INFORMAÇÕES DE TRÂNSITO (TMC)

Mostra as informações de trânsito recebidas em tempo real através do serviço TMC fornecido por algumas estações de rádio.

Neste Menu pode-se ativar/desativar o serviço e configurar os filtros. Os filtros servem para definir a área de interesse para a qual o sistema terá em consideração nas mensagens de trânsito, filtrando aquelas não consideradas relevantes.

#### MY CAR

Permite visualizar a indicação de aviso da próxima revisão de Manutenção Programada (Service) e o estado das configurações do veículo.

NOTA: selecionando este Menu é apenas possível visualizar o estado das configurações do veículo, para as modificar é necessário selecionar a opção "Configurações" e em seguida "Opções My Car" a partir do menu principal.

# **CONFIGURAÇÕES**

Depois de ter ativado este menu, selecionar a entrada desejada rodando o botão **OK** e em seguida pressionar o mesmo botão para confirmar.

Se pressionar o botão ou não efetuar uma seleção num intervalo de cerca de 30 segundos a imagem desaparecerá da tela.







Pressionar o botão **MENU** para visualizar o Menu principal.

Girar o botão **OK** para selecionar a função desejada. A seguir, pressionar o mesmo botão para acessar função "Áudio"

O Menu Áudio permite gerenciar:

- o rádio;
- o leitor de Discos Compactos;
- o leitor de MP3 Media Player;

Dom 31 Dez

AUDIO

Rádio

Media player Regular áudio

- as regulagens de áudio.

20°c Signal Volume Signal Volu

fig. 4

10:30

Através deste menu pode regular-se as configurações de áudio do Rádio, do CD (com CD no compartimento), do Media Player (se estiver com dispositivo USB conectado) e as regulagens de áudio dos altofalantes.

Pressionando o botão **MUSIC** são visualizadas as informações relativas à fonte de áudio que se está ouvindo. Pressionando o botão **OK** tem-se acesso no Menu específico a fonte de áudio que se está ouvindo. Pressionando brevemente o botão **J** ativa-se a função "Mute".

#### **REGULAGEM DO VOLUME**

Para regular o volume girar o botão **1-fig. 1**. O volume pode ser regulado até um nível máximo de 40. Se desligar o sistema, na próxima vez que o ligar o volume será configurado automaticamente no volume anteriormente configurado.

Com a função MUTE, girando **1-fig. 1** é desativada a própria função MUTE.

# FUNÇÃO MUTE/PAUSA

Para ativar a função Mute/Pausa pressionar brevemente o botão ≱ ou o botão ≯/ESC no volante.

A função Mute/Pausa é desativada das seguintes formas:

- pressionando o botão **MEDIA** (se estiver disponível);
  - pressionando o botão RADIO;
- pressionando o botão **PRESET** (só na modalidade de Rádio);
  - pressionando o botão %;
- pressionando os botões ▲/▼ no rádio ou no volante ◄/► no rádio;
- pressionando o botão SRC ou
   ▲/▼ no volante;
- abrindo o menu das regulagens de Áudio através do menu principal;
- procurando manualmente a frequência de uma estação de rádio:
- pressionando o botão 3-fig. 1 mais o botão OK;
- pressionando o próprio botão **MUTE/PAUSE**.



#### MENU "REGULAR ÁUDIO"

Este menu é visualizado nas seguintes circunstâncias:

- pressionando o botão **OK**
- pressionando o botão **MENU** e selecionando "Áudio":
- selecionando o menu específico de uma fonte de áudio (rádio, CD ou dispositivo na porta USB);
  - pressionando o botão ਫੈ?.

Se o veículo não está equipado com um sistema HI-FI só são possíveis as seguintes regulagens (**fig. 5**):

- Altos/Baixos
- Balanço
- Loudness
- Correção volume-velocidade
- Equalizações

Se estiver montado no veículo um sistema HI-FI, o sinal de áudio chega aos alto-falantes através de um amplificador externo. Com esta configuração as únicas regulagens possíveis são Altos/Baixos e Balanco.

# Altos/Baixos (regulagens de tons graves/agudos)

Girar o botão **OK** para regular os tons graves/agudos.

## Balanco (distribuição do som)


Girar o botão **OK** para variar a distribuição de som no habitáculo através dos alto-falantes dianteiros/ traseiros e entre a esquerda/direita.

#### Loudness

A função Loudness melhora o volume de som durante a audição a baixo volume, aumentando os tons de graves e agudos. Girar o botão **OK** para ativar/desativar a função.

ADVERTÊNCIA: no caso das versões com sistema HI-FI a função Loudness é desativada e gerenciada automaticamente pelo amplificador.





Esta função permite adequar automaticamente o nível de volume à velocidade do veículo, aumentando o de acordo com a velocidade, no sentido de manter o equilíbrio com o nível de ruído no interior do habitáculo.

Girar o botão **OK** para ativar/desativar a função.

# **Equalizações**

Esta função permite selecionar uma das seguintes curvas de equalização:

- Nenhuma (curva predefinida de fábrica)
  - Pop/Rock
  - Clássica
  - Techno
  - Jazz
  - Vocal

Girar o botão **OK** para selecionar a regulagens desejada.

# SELEÇÃO DAS FONTES DE ÁUDIO

Pressionando alternativamente o botão **MEDIA** é possível selecionar a fonte de áudio CD (apenas se for inserido um CD) ou Media Player (apenas se equipado com o sistema **Blue&Me**<sup>TM</sup> e dispositivo USB inserido contendo arquivos de música). Neste caso pressionando o botão **RADIO**, seleciona-se a modalidade de rádio e com pressões sucessivas seleciona-se a banda de rádio desejada. Pressionando o botão **SRC** no volante seleciona uma das fontes de áudio disponíveis.

# FUNÇÕES DO RÁDIO

Com o rádio ligado, pressionando repetidamente o botão **RADIO** seleciona-se uma das seguintes bandas de frequência: FM1, FM2, FMAST, AM.

Depois de ter selecionado a frequência desejada são mostradas na tela as seguintes informações **fig. 6** (para algumas emissoras):



fig. 6

19



- o nome da estação de rádio
- a frequência da estação sintonizada
- o número correspondente à posição de memorização;
- a banda de frequência ativa (por exemplo: FM1);
  - o nome e o tipo de programa.

Algumas funcionalidades dependem da emissora de rádio, portanto podem não estar ativas.

# SINTONIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE RÁDIO

Pressionar os botões ▲/▼/◆/▶ ou os botões ▲/▼ no volante para procurar uma estação de rádio. Também é possível selecionar uma estação de rádio através de uma lista ou introduzindo a frequência utilizando o Menu específico.

20

#### Sintonia manual

Permite procurar manualmente as estações na banda desejada. Pressionar brevemente e repetidamente o botão ▲/▼ no rádio para começar a procura na direção desejada. Se o botão ▲/▼ for pressionado continuamente, verifica-se o avanço rápido da procura, que para quando se solta o botão.

#### Sintonia automática

Pressionar brevemente o botão ◀ ou ▶ para sintonizar automaticamente a estação seguinte na direção selecionada. Se o botão ▲ ou ▼ é pressionado continuamente inicia-se a procura rápida. Quando se solta o botão, o sintonizador para estação mais próxima que é possível receber.

Os comandos ▲ e ▼ no volante não permitem efetuar a busca rápida de estações.

# Seleção da lista das estações de rádio

É possível selecionar duas listas de estações de rádio diferentes: uma para a banda FM e a outra para a banda AM. O sistema atualiza constantemente a lista; também é possível atualizar a lista pressionando continuamente o botão **\beta**'.

No caso de recepção incorreta, a atualização automática é menos frequente, e após uma atualização manual, a lista poderá parecer diferente.

Para acessar à lista das estações de rádio pressionar brevemente o botão 🖹:

A lista das estações mostra o nome da estação (se disponível) ou então a frequência. Também é mostrada a indicação TMC se a estação FM fornecer este serviço.





08/11/12 12:48



Para cada banda de frequência (FM1, FM2, FMAST, AM) pode-se memorizar 6 estações de rádio diferentes. Estas estações podem ser selecionadas pressionando o botão PRESET.

# Seleção da estação de rádio

Após ter pressionado o botão PRE-**SET**, a tela apresentará uma lista de 6 estações de rádio memorizadas (fig. 7). Selecionar a estação desejada através do botão OK.



disponível na banda de frequência FM. Para ativar a função, pressionar continuamente o botão RADIO e acessar ao menu específico. O sistema procurará e memorizará as 6 estações de rádio com o sinal mais forte.

Após o termo do processo de memorização o rádio irá sintonizar-se na banda de frequência FMast.

As estações só são memorizadas uma vez, à exceção dos programas regionais que podem ser memorizados duas vezes.

# Memorização manual das estações

Depois de ter selecionado a fre--quência desejada, pressionar o botão PRESET. O display visualizará a lista das 6 posições disponíveis para a memorização (fig. 7). Selecionar a opção "Memoriza" e de seguida a posição desejada através do botão/ manípulo OK.

de rádio

# Função AutoSTore (memorização automática das estações de rádio)

A função AutoSTore só se encontra

# **ADVERTÊNCIAS**

- Com a função PTY (ver parágrafo específico PTY) ativa, não é possível ativar a função AutoSTore.
- Com a função AutoSTore ativa, não se encontram disponíveis as funções AF, TA e REG (ver parágrafo específico AF, TA e REG).
- Para interromper a função AutoSTore é necessário selecionar uma outra fonte (CD ou Media Player).
- Pode acontecer que a função AutoSTore não consiga encontrar 6 estações com um sinal forte; se for o caso, só serão memorizadas as estacões encontradas.
- A ativação da função AutoSTore apaga as estações anteriormente memorizadas na banda FMast.

# FUNÇÃO TA (informações de trânsito)

Algumas estações na banda FM têm capacidade para transmitir informações acerca das condições de trânsito. Para ativar/desativar a função consulte o parágrafo "Menu específico rádio - opcões de rádio".

Com a função TA ativa é possível mesmo assim alterar o volume girando o botão **OK**. Ao alterar o volume durante uma informação de trânsito, o novo valor só será mantido para a informação em curso.

ADVERTÊNCIA: em alguns Países existem estações de rádio que, apesar de terem a função TA ativa, não transmitem informações de trânsito.

# FUNÇÃO PTY (seleção do tipo de programa)

Esta função permite dar prioridade à escuta de estações de rádio que transmitem programas classificados de acordo com o tipo de PTY. Os programas PTY podem conter vários tópicos (por exemplo, música, noticiários) ou informações de emergência. Para ativar/desativar a função consultar o parágrafo "Menu específico rádio - opções de rádio".

# ADVERTÊNCIA: para se ativar a função PTY tem que se estar sintonizados na banda FM.

Se não desejar definir algum programa, selecione "Nenhum".

Não é possível ativar a função PTY quando já se iniciou a procura de um PTY ou se a função AutoSTore se encontra ativa.

60355427 - Rádio NAV

A procura PTY é interrompida nos seguintes casos:

- nova chamada de uma estação de rádio memorizada ou quando se seleciona ou memoriza uma estação de rádio.
- pressionando o botão **RADIO**, **MEDIA**, ▲ ou ▼.

# FUNÇÃO AF (busca de frequências alternativas)

As frequências alternativas servem para alterar automaticamente a frequência quando o sinal da estação ativa não é suficientemente forte. Para ativar/desativar a função consulte o parágrafo "Menu específico rádio".





08/11/12 12:48



Esta função serve para ativar ou desativar um serviço RDS regional. Para ativar/desativar a função consultar o parágrafo "Menu específico rádio - opções de rádio". Se estiver ativa a função AutoSTore não é possível selecionar esta função.

# MENU ESPECÍFICO DO RÁDIO

Com a função Rádio ativa pode-se acessar ao Menu específico do Rádio pressionando o botão **OK**. Aparecerá na tela a imagem (**fig. 8**).

# 10:30 Dom 31 Dez 20°c 140 RADIO Lista de estação de rádio Introduzir frequência Opoções de rádio Regular áudio AF 10:30 Regular áudio AF

## Lista de estações de rádio

Consulte o parágrafo "Seleção de estações de rádio".

# Introduzir frequência

Ao selecionar esta entrada podese introduzir a frequência das estações de rádio. São mostrados na tela o campo e o valor da frequência, bem como o seu comprimento (kHz para a banda AM, MHz para a banda FM).

# Opções de rádio

Ao selecionar esta entrada pode--se ativar/desativar as seguintes funções: AF, TA, REG, RDS. Além disso é possível selecionar as funções PTY e AST (Autostore).

# FUNÇÕES DO CD/CD MP3

# REPRODUÇÃO DO CD/CD MP3

Para ativar a reprodução, introduzir um CD áudio no interior da ranhura **8-fig. 1** ou, se já tiver introduzido um CD, pressione o botão **MEDIA**. A reprodução iniciará imediatamente e aparecerá na tela a imagem (**fig. 9**).

**NOTA**: MPEG LAYER-3 tecnologia de descodificação áudio licenciada pela Fraunhofer IIS e Thomson Multimedia.



fig. 9

23



ADVERTÊNCIA: não utilize suportes de CD áudio ou CD mp3 com formato de 8 cm, nem mesmo com um adaptador específico; a utilizacão deste formato danifica o sistema.

# STOP/PAUSA REPRODUCÃO DO CD/CD MP3

Pressionar o botão 🕨 para ativar esta função.

#### **EIETAR O CD/CD MP3**

Pressionar o botão **▲**.

# SELECIONAR UMA MÚSICA DA LISTA

Pressionar o botão 🗗 para visualizar a lista das músicas (CD Áudio) ou a lista das pastas (CD MP3) e em seguida pressionar o botão OK para efetuar a seleção desejada.

# SELEÇÃO DA MÚSICA SEGUINTE/ **ANTFRIOR**

Durante a reprodução de um CD pode-se selecionar a música anterior/seguinte pressionando brevemente os botões **◄/>** ou **▲/**▼ do rádio ou volante.

# AVANCO/RECUO RÁPIDO DAS MÚSICAS

Durante a reprodução de um CD Áudio ou de um CD MP3 pode-se fazer avançar/retroceder rapidamente a música pressionando continuamente os botões **√**▶. Ao pressionar o botão be depois de se ter selecionado a música que se está ouvindo, será selecionada a música seguinte. Se a música era a última faixa do CD, pressionando o botão ▶ será selecionada a primeira faixa.

# MENU ESPECÍFICO DO CD/CD MP3

Com a função CD ativa pode-se acessar ao Menu "Opções CD" pressionando o botão OK. Aparecerá na tela a seguinte imagem (fig. 10).

#### Ativar/desativar Introscan - SCN

Ao ativar esta função, todas as faixas musicais que se encontram no CD serão reproduzidas durante os primeiros 7 segundos. Ao desativar esta função, o sistema para na música que está a ser reproduzida. Com a função SCN ativa serão desativadas as funções RDM (Random) e "Programa faixas" se previamente ativas.



fig. 10

# Ativar/desativar modo aleatório (reprodução aleatória das músicas)

Ao ativar esta função as faixas musicais contidas no CD são reproduzidas aleatoriamente. Ao desativar esta função, o sistema para na música que está sendo reproduzida. Com a função SCN ativa serão desativadas as funções RDM (Random) e "Programa faixas" se previamente ativas.

## Ativar/desativar repetição

Ativando esta função as faixas serão reproduzidas em modo de repetição: quando a faixa selecionada termina, será novamente reproduzida desde o início. Ao desativar esta função, o sistema para na música que está sendo reproduzida.

#### Ocultar detalhes do CD

Ao ativar esta função não são mostradas as informações relativas à música que se está ouvindo.

Título/artista (informações ID3 tag)

Estas informações são lidas pelo arquivo ID3 tag. Em alguns casos esta informação poderá ser errada ou inexistente (ex. o arquivo ID3 tag poderá conter o nome correto do artista mas não o título da canção).

# Programar músicas (apenas com CD Áudio)

Ao selecionar esta opção pode-se programar (**fig. 11**) uma lista de reprodução de músicas.

- "Reset": eliminar todos os números introduzidos;
- "Eliminar": apaga o último número inserido;
- "OK": confirmar sequência numérica introduzida.

Depois de ter confirmado a sequência numérica, será iniciado a reprodução das faixas musicais selecionadas.



fig. 11



Esta modalidade só está disponível com o sistema Blue&Me<sup>TM</sup>.

Funciona apenas com a chave de ignição na posição MAR.

## INICIAR A MODALIDADE DE **MEDIA PLAYER**

No modo Media Player será reproduzida automaticamente (com a função AutoPlay ativada) após a introdução de um pen drive contendo arquivos de música ou dispositivo conectado na porta USB do veículo ou selecionando a fonte "Media Player" pressionando o botão MEDIA.

Na modalidade de Media Player a imagem principal mostra as seguintes informações (fig. 12).

#### COMANDOS DISPONÍVEIS

Pressionando os botões seleciona-se a música anterior/seguinte. Pressionando os botões A/V seleciona-se a pasta/artista/gênero musical seguinte ou anterior conforme a modalidade de seleção que está ativa.

## MENU ESPECÍFICO DO MEDIA PI AYFR

Com a fonte Media Player ativa pode-se acessar ao Menu específico pressionando o botão MENU para visualizar o menu principal.

Girar o botão **OK** para selecionar a função desejada. A seguir, pressionar o mesmo botão para acessar a função "Media Player".



gem (fig. 13).

# Ativar/desativar reprod. automática

Aparecerá na tela a seguinte ima-

Quando esta configuração estiver ativa, após a introdução de um novo pen drive na respectiva porta do veículo, a reprodução inicia-se em modo automático.

#### Ativar/desativar modo aleatório

Consultar o parágrafo Funções do CD/CD MP3.


## Ativar/desativar repetição

Ativando esta função as faixas serão reproduzidas em modo de repetição: quando a faixa selecionada termina, será novamente reproduzida









#### Escolher modo de seleção

Ao selecionar esta opção pode-se escolher a modalidade de reprodução das músicas contidas no dispositivo USB.

É possível escolher uma das seguintes opções:

- "Ouvir todos": reproduzir todas as músicas;
- "Pastas": reprodução das músicas de uma pasta;
- "Artistas": reprodução das faixas de um artista;
- "Gêneros": reprodução das músicas conforme o gênero musical;
- "Álbuns": reprodução das músicas de um álbum;
- "Listas": reprodução das músicas de uma lista.

# **REGULAR ÁUDIO**

Se o veículo não está equipado com um sistema HI-FI só são possíveis as seguintes regulagens:

- Altos/Baixos
- Balanco
- Loudness
- Correção volume-velocidade
- Equalizações

Se estiver montado no veículo um sistema HI-FI, o sinal de áudio chega aos alto-falantes através de um amplificador externo. Com esta configuração as únicas regulagens possíveis são Altos/Baixos e Balanço.

Com a função PTY ativa, algumas funções podem estar desabilitadas.

# 

O Navegador permite alcançar o destino desejado através de indicações visuais e acústicas. Utilizar o sistema de Navegação é cômodo, rápido e sobretudo muito flexível porque permite escolher destinos preferidos e pontos de referência como hotéis, monumentos, edifícios públicos (por exemplo, hospitais, aeroportos, etc.) e postos de combustível.

# **GESTÃO DAS ATUALIZAÇÕES**

O **Rádio Nav** pode ser atualizado com novas funções/mapas, quando disponível, mediante aquisição de kit específico, disponível na **Rede Assistencial Fiat**.





## Observações

Atente-se para áreas não cobertas pelo sistema. O sistema necessita ser atualizado diante das modificações constantes no tráfego. Atente-se para a legislação em vigor. O Rádio Nav não reconhece estabelecimentos específicos e pontos culturais diversos daqueles dispostos no sistema.

A recepção de GPS é difícil sob árvores, entre edifícios altos, em estacionamentos cobertos, em túneis e em qualquer lugar onde a recepção aérea do satélite possa ser impedida.

### **ADVERTÊNCIAS**

O sistema de navegação ajuda o condutor durante a condução e aconselha-o, através de informações vocais e gráficas, sobre o percurso mais indicado a seguir para alcançar o destino desejado. As sugestões dadas pelo Rádio Nav não isentam o condutor da plena responsabilidade pelas consequências das manobras

efetuadas durante a condução do veículo no trânsito nem do respeito pelas regras e código de trânsito e outras disposições relativas à circulação na estrada. O condutor é sempre responsável pela segurança na estrada.

### **ADVFRTÊNCIA**

O Rádio Nav está destinado a auxiliar o motorista na navegação em vias urbanas devidamente cobertas pelo sistema (ver relação dos municípios atendidos no site www.fiat.com.br). Além das já mencionadas interferências no sistema GPS, alguns fatores, alheios ao dispositivo, podem gerar imprecisão nas informações que são fornecidas, dentre os quais pode ser citada, principalmente, a desatualização do mapa de navegação devido à necessidade de alterações nas vias promovidas pelo poder público competente (incluindo obras, eventos de natureza diversa, etc.). Mantenha-se informado sobre as atualizações dos mapas de navegação fornecidos e assegure--se sempre de possuir a última versão

disponível. Além disso, esteja atento às eventuais alterações das vias informadas pelos órgãos responsáveis.

Devido à saturação de ruas e avenidas, sobretudo nos grandes centros urbanos, é comum que os órgãos públicos competentes promovam o replanejamento das vias. Essas ações, assim como a realização de obras e outros fatores, provocam alterações nas vias com modificações no sentido de circulação e outras mudanças, as quais, devido ao seu aspecto repentino, não estarão previstas no mapa viário do sistema Rádio Nav.

Lembre-se que a sua segurança, e a dos demais ocupantes do veículo, é primordial. Antes de partir, faça o planejamento prévio do percurso a ser seguido, evitando assim ter de fazer ajustes no aparelho com o veículo em movimento.



A Fiat Automóveis não se responsabiliza pela opção de transitar em áreas que possam ser consideradas como de risco, mesmo quando atendidas pelo sistema. Essas recomendações incluem, além dos riscos relativos à criminalidade, aqueles representados por eventos de força maior tais como alagamentos, enchentes e demais circunstâncias que o sistema não tem condições de antever.

# Observações

O sistema pode apresentar margem de erro mínima, variável conforme a intensidade do sinal recebido.

No caso de substituição a desconexão da bateria ou se o veículo movese com motor e Rádio Nav desligado (por exemplo, durante o transporte em balsa), o sistema de GPS necessita de alguns minutos para determinar a nova posição do veículo. A antena de satélite GPS não deve ser coberta com objetos metálicos ou molhados.

No caso de falta de aderência contínua das rodas (por exemplo, em condições de deslize no gelo), o Navegador pode indicar temporariamente uma posição errada do veículo.

Para ligar o sistema, na primeira seleção das funções de navegação na tela surgirá uma mensagem com as advertências a ter em atenção durante a utilização do sistema. Esta mensagem não voltará a ser mostrada até à próxima vez em que é iniciado o sistema.

## VISUALIZAÇÃO DOS MAPAS

Com o sistema de Navegação ativo pode-se escolher visualizar na tela os mapas do território com as seguintes características:

- zoom com resolução até 50 metros (regulável através do botão **OK**);
- possibilidade de orientação para Norte ou no sentido de direção (com zoom inferior a 20 km);
- função "BIRD VIEW" (representação do mapa visto numa perspectiva 3D);
- ícones Pontos de Interesse (POI) das seguintes categorias: restaurantes, hotéis, áreas e estações de serviço, estacionamentos.





# INFORMAÇÕES DURANTE A NA-VEGAÇÃO

Durante a navegação serão sempre mostradas as seguintes informações no lado esquerdo da tela:

Informações sobre a localização do veículo: nome da rua percorrida e a localidade.

No lado direito da tela pode ser visualizado o mapa (pressionando o botão **NAV**) que contém:

"Pictogramas e um Zoom do cruzamento": é visualizado um pictograma exemplificativo da próxima manobra e de seguida uma vista pormenorizada do próximo cruzamento com indicação do percurso a seguir.

**Informações de navegação**: durante a navegação são fornecidas as seguintes informações de trânsito:

- Ícones no mapa: o Rádio Nav pode ser configurado de modo a mostrar uns ícones no mapa relativos às condições de trânsito atuais. Só são mostradas na tela algumas condições.

- Texto explicativo: cada acontecimento tem associado um texto explicativo: a partir do menu é possível acessar à lista de tipos de eventos; após esta escolha é apresentada a lista de todos os eventos correspondentes.
- Mensagens vocais: durante a navegação serão emitidas mensagens acústicas que fornecem a indicação da manobra a realizar.
- Função "Explorar mapa": permite utilizar os mapas digitais como se fossem mapas de estrada normais (neste caso não são mostrados os pictogramas).

# 10:30 Dom 31 Dez 20°C NAVEGAÇÃO Escother destino Gestão de etapas Introduzir desvio Opções de mapa Opções de navegação Interromper navegação Fig. 14

# MENU PRINCIPAL DE NAVEGAÇÃO

Para acessar a função navegação, pressionar o botão **MENU** para visualizar o menu principal.

Girar o botão **OK** para selecionar a função desejada. A seguir, pressionar o mesmo botão para acessar a função "Navegação".

A tela mostra as seguintes informações (**fig. 14**):

- "Escolher destino";
- "Gestão de etapas";
- "Introduzir desvio";
- "Opções de mapa";
- "Opções de navegação";
- "Retomar/interromper navegação".

Observação: alguns submenus podem não estar disponíveis, visto que serão ativados apenas quando a navegação rumo a um destino tiver sido iniciada. Alguns locais de destino não estão disponíveis no sistema.





É possível introduzir o destino de maneiras diferentes:

- Endereço de destino: consiste em inserir os seguintes dados: País, Cidade (C.P.), Rua, Número de porta ou Cruzamento.
- Pontos de Interesse (POI): o navegador permite configurar um ponto de interesse como destino, permitindo a seguir procurá-lo:
  - Na vizinhança da posição onde se encontra
  - Na vizinhança do destino
  - Próximos de um endereço genérico

É também possível ordenar a lista dos Pontos encontrados por distância ou por ordem alfabética. Depois de ter introduzido o destino o Navegador calcula o percurso ideal para alcançar o destino escolhido. É possível selecionar três critérios de cálculo. "menor tempo", "menor distância" ou "melhor relação distância/tempo".

Pode-se também configurar as seguintes opções:

- Estradas com pedágios (sim/não);
- balsas (sim/não);
- RDS TMC (Info Trânsito) (sim/não)

A localidade pode ser memorizada numa agenda dos destinos pessoais a fim de ser facilmente selecionada sucessivamente. O Rádio Nav também permite associar um nome ao destino.

É também possível definir como destino um Ponto de Interesse permitindo ao utilizador de defini-lo posteriormente.

#### INTRODUZIR ENDEREÇO

Ao selecionar esta entrada pode-se introduzir o nome do País, da cidade, da Rua e o número (**fig. 15**).

O sistema a seguir irá pedir para se configurar os critérios de navegação. Escolher uma das três possibilidades:

- "Itinerário mais curto"
- "Itinerário mais rápido"
- Melhor relação "distância/tempo"

Para sair da imagem visualizada pressionar o botão 🗀 ou introduzir o cartão SD na respectiva sede.

Se o cartão SD não for introduzido ou não for reconhecido, aparecerá na tela uma mensagem de aviso.



fig. 15

31

#### **DESTINO**

# Seleção "País"

Após ter selecionado a opção "País", o display apresentará, em inglês, uma lista de países. Girar o botão **OK** para percorrer a lista e de seguida pressionar o mesmo para confirmar a Seleção.

# Seleção "Loc."

Depois de ter selecionado a entrada "Localidade", será mostrado na tela um teclado com números e letras (**fig. 16**) para se introduzir o nome da localidade (ou o N.º do respectivo CEP).



Na parte inferior também se encontram as seguintes entradas:

- Corrigir: permite apagar o último caractere introduzido;
- Minúsculas: permite alterar o caractere (Maiúsculo/Minúsculo) e selecionar símbolos/caracteres especiais;
- Lista XX: mostra a lista das cidades de um País (XX = número das cidades). Em caso de introdução do CEP completo, será visualizada a localidade correspondente. No caso de introdução do CEP incompleto, será visualizada uma lista de localidades que têm em comum a numeração digitada;
- OK: permite confirmar a seleção e regressar à imagem anteriormente mostrada.

NOTA: a introdução de um CEP específico de zona, é considerado como CEP genérico de Localidade.

#### Advertência

Por motivos de segurança no trânsito, será possível informar um novo destino apenas com o veículo parado.

Atente-se para áreas não cobertas pelo sistema. O sistema necessita ser atualizado diante das modificações constantes no tráfego. Atente-se para a legislação em vigor. O Rádio Nav<sup>TM</sup> não reconhece estabelecimentos específicos e pontos culturais diversos daqueles dispostos no sistema.

### Seleção "Rua"

Após ter selecionado a opção "Rua" será apresentado no display um teclado com números e letras para a introdução do nome da localidade. O procedimento de introdução da rua é o mesmo descrito para a localidade.

Após ter introduzido o nome da Rua no display, será apresentado uma tela para a introdução do número de porta ou do cruzamento (**fig. 17 e 18**). Selecionar a escolha desejada e confirmar através do botão **OK**. Selecionando "N° de porta", o Rádio Nav apresentará a disponibilidade dos números de porta presentes naquela rua. Se por outro for selecionada a opção "Cruzamento", o Rádio

Nav apresentará uma lista de ruas que cruzam com o destino selecionado.

## Seleção "Centro"

Se se quer alcançar o centro de uma cidade, selecionar a opção Centro. Se existir mais de um Centro, a tela apresentará uma lista de todos os centros disponíveis.

Terminada a introdução de todos os dados do endereço, selecionar "Guardar" para salvar o respectivo endereço nos "Destinos pessoais". O Rádio Nav apresentará durante alguns segundos a posição no interior da memória dos "Destinos pessoais".

#### POI (Pontos de Interesse)

Esta função permite acessar a uma lista contendo as informações e a localização de destinos de interesse geral, tais como, por exemplo, restaurantes, museus, estações, etc., divididos por categorias.

Selecione "POI" aparecerá no display a seguinte tela (**fig. 19**):




fig. 17



fig. 18



fig. 19



- "Perto de": do destino introduzido ou da localidade escolhida no mapa
- "Ao longo da rota": ao longo do percurso de navegação
- "Nas proximidades": perto da posição atual
- "Pesquisa por nome": devido à lista dos POI ser mostrada normalmente por ordem de distância crescente. Ao selecionar esta opção os POI são mostrados por ordem alfabética.

Depois de ter efetuado a Seleção o Rádio Nav mostrará a lista das categorias principais (**fig. 20**).

Girar o botão **OK** para percorrer a lista e em seguida pressionar o mesmo para confirmar a seleção. Para cada opção existe um submenu.

34

Selecionar a entrada desejada de modo que apareça na tela a lista dos POI correspondente aos próprios critérios de escolha.

Pressionar o botão "**Arquivar**" para memorizar o destino para configurações posteriores.

Pressionar o botão "Arquivar" para memorizar o destino para configurações posteriores.

#### **COORDENADAS GPS**

Permite introduzir as coordenadas (Longitude e Latitude) (**fig. 21**).

É também possível apresentar na tela as coordenadas selecionando "Local atual".

#### **DESTINOS PESSOAIS**

Permite apresentar a lista de "Destinos Pessoais" guardados anteriormente e escolher eventualmente o destino desejado e confirmar.

#### **ÚLTIMOS DESTINOS**

Permite apresentar a lista dos últimos 20 destinos definidos e escolher eventualmente o destino desejado e confirmar.





ng.





Permite alterar o percurso durante a navegação introduzindo etapas intermediárias

É possível selecionar as seguintes entradas:

- "Adicionar etapa"
- "Organizar etapas"
- "Mostrar destino"

#### ADICIONAR ETAPA

Permite adicionar uma etapa intermediárias selecionando uma das seguintes entradas:

- "Introduzir endereço"
- "Destinos pessoais"
- "Últimos destinos"

#### **ORGANIZAR ETAPAS**

Permite organizar as etapas do percurso: é possível alterar a ordem de etapas introduzidas e/ou eliminálas.

#### MOSTRAR DESTINO

Permite visualizar no display os detalhes do destino configurado. Selecionando "Alterar" retorna ao menu de "Escolher destino".

Ao selecionar "Mapa", será mostrado na tela o mapa em tela inteiro ao redor do destino atual, que poderá ser movida pressionando os botões ▲/▼/◄/▶.

# 10:30 (3) 104.05 20°C NTRODUZIR DESVIO Próximos 1 Número: 1 - 6 5km prino

fig. 22

# INTRODUZIR DESVIO

Permite introduzir um desvio no percurso configurado (**fig. 22**). Neste caso o sistema irá escolher uma rua alternativa. O Rádio Nav irá procurar a rua alternativa mais próxima e calculará um novo percurso que se reunirá ao percurso anterior depois de X kms (X é o valor que se pode configurar no display).

Se não estiverem disponíveis estradas alternativas, aparecerá uma mensagem.

Se estiverem disponíveis estradas alternativas, aparecerá na tela a nova distância relativa ao destino. Selecionar "Sim" ou "Não" para confirmar ou anular o novo percurso.

Girar o botão **OK** para selecionar o número de quilômetros a ser inserido para o desvio.





Permite configurar a visualização do mapa através das opções seguintes **fig. 23**:

- "Orientação do mapa"
- "Mostrar POI"
- "Visualização do mapa"
- "Explorar mapa"

#### ORIENTAÇÃO DO MAPA

Permite orientar o mapa segundo os seguintes parâmetros:

- "Sentindo de marcha": o cursor (veículo) é visualizado na posição central e o mapa é orientado conforme a direção do veículo.



 "Orientação a norte": o mapa está orientado para o Norte e o cursor (veículo) desloca-se nessa direcão:

- "Visualização 3D": o mapa é visualizado no modo 3D e é orientado conforme a direção do veículo.

## MOSTRAR POI (PONTOS DE INTERESSE)

Permite configurar as categorias de POI que se deseja visualizar no mapa (**fig. 24**).

Girar o botão **OK** para selecionar a partir da lista uma das categorias de pontos de interesse.



#### Administração, Segurança

- Municípios, Centros de localidades
  - Universidades, Escolas
  - Hospitais

#### Hotéis, restaurantes, comércio

- Hotéis
- Restaurantes
- Explorações vinícolas
- Grandes empresas
- Comércio, supermercados

#### Cultura, Turismo, Espetáculos

- Turismo, Monumentos históricos
- Cultura, Museus
- Casinos, Locais noturnos
- Cinemas, Teatros
- Espetáculos, Exposições







- Centros desportivos
- Campos de golfe
- Pistas de patinagem, Bowling
- Estâncias de desportos de Inverno
  - Parques, Jardins
  - Parques de diversões

#### Transportes, Automóveis

- Aeroportos, Portos
- Est, ferroviárias e rodoviárias
- Aluguel de automóveis
- P. estacionamento, Área repouso
- Servico de assistência, Oficinas

#### VISUALIZAÇÃO DO MAPA

Permite modificar o modo de visualização do mapa na tela. É possível selecionar através de "Mapa em tela inteira" (visualização do mapa em tela inteira) e "Mapa e informações de navegação".

#### **EXPLORAR MAPA**

Selecionando "Explorar mapa" fig. 23 será visualizado o mapa em tela inteira. Quando esta imagem é visualizada, pressionar os botões  $\triangle/\nabla/\triangle$  para percorrer o mapa.

NOTA: pressionando o botão OK nesta modalidade, é mostrado o Menu específico do Mapa (fig. 25).

### **OPCÕES DE NAVEGAÇÃO**

Permite alterar os seguintes parâmetros de navegação (fig. 26):

- "Definir critérios de cálculo"
- "Volume das mensagens de voz"
- "Informações de cartografia"
- "Apagar últimos destinos"



60355427 - Rádio NAV

fig. 25



fig. 26








Permite selecionar os seguintes parâmetros de navegação:

- "Rota mais rápida": mostra a estrada mais rápida para alcançar o destino.
- "Rota mais curta": mostra a estrada mais curta para alcançar o destino.
- "Distância/tempo": consiste numa "média" entre as duas opções anteriores.
- "Com pedágios": é possível estabelecer se o percurso incluirá ou não postos de auto-estrada.
- "Com balsas": pode-se definir se o percurso incluirá postos que sejam necessários de atravessar com balsa.

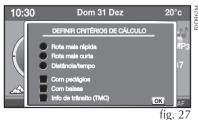

- "Info Trânsito (TMC)": pode-se definir se o percurso deve ter em conta as informações de trânsito recebidas através do servico RDS-TMC.

#### **VOLUME DAS MENSAGENS DE VOZ**

As indicações vocais fornecidas pelo sistema conduzem até ao destino escolhido, aconselhando com tempo as manobras que se devem executar. Primeiro é anunciada a manobra e a seguir são fornecidas instruções detalhadas.

Através da seleção da opção "Volume das mensagens de voz" é possível ajustar o volume destas indicações.

#### **INFORMAÇÕES DE CARTOGRAFIA**

Permite visualizar na tela a versão do mapa introduzido.

#### APAGAR ÚLTIMOS DESTINOS

Permite apagar os últimos destinos introduzidos. Selecionar "Sim" ou "Não".

### INICIAR NAVEGAÇÃO/ INTERROMPER/ RETOMAR NAVEGAÇÃO

Depois de ter selecionado e confirmado um destino, serão mostradas na tela todas as informações necessárias à navegação.







A tela **fig. 28** está dividida em 3 áreas:

- área esquerda (A): se não for selecionado nenhum destino, será apresentado uma bússola. Caso contrário, será apresentado um ícone de navegação que poderá ser, por exemplo, uma estrada com indicação (seta), ou vista pormenorizada de um cruzamento Na zona inferior esquerda será visualizado um altímetro e a informação relativa à navegação.
- área central (B): mostra o mapa de navegação e a escala;
- área superior (C): mostra as informações relativas à Hora, Áudio e Temperatura.




fig. 28

#### VISUALIZAÇÃO DO MAPA EM TELA INTEIRA

A tela **fig. 29** está dividida em 3 áreas:

- área superior: mostra o destino;
- área central: mostra o mapa e as informações de navegação;
- área inferior: apresenta o altímetro, o local onde se encontra e a escala.

## MENU ESPECÍFICO DE NAVEGAÇÃO

A partir da aplicação de Navegação (pressionar o botão **NAV**), é possível acessar ao Menu específico. O Menu mostra as seguintes informações **fig. 30**:

- "Escolher destino"
- "Mapa em tela inteira/mapa e info navegação"
- "Retomar/interromper navega-ção"
  - "Info trânsito (TMC)"
  - "Opções navegação"
  - "Explorar mapa".

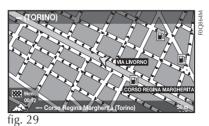




fig. 30

39



Consultar quanto descrito no parágrafo "Escolher destino".

#### MAPA FM TFI A CHFIA/MAPA F **INFO NAVEGAÇÃO**

Permite passar da visualização do mapa em tela cheia para a visualização parcial com informações de navegação e vice-versa.

#### RFTOMAR/INTERROMPER **NAVEGAÇÃO**

Permite continuar/interromper a navegação.

#### INFO TRÂNSITO (TMC)

Consulte o parágrafo "Info trânsito".

ADVERTÊNCIA: a visualização das informações de trânsito só é possível se a estação de rádio ativa fornece esse serviço e transmite mensagens perto do ponto indicado.

#### **OPCÕES DE NAVEGAÇÃO**

Consultar as páginas anteriores.

#### **FXPI ORAR MAPA**

Consultar as páginas anteriores.

#### SIMULAÇÃO DE PERCURSO

O Rádio Nav usa esta função para exibir uma simulação do percurso calculado.

Para simular o percurso, pressionar o botão MENU prolongadamente.

#### Observação

Para fazer uma simulação, a navegação rumo a um destino deverá estar em andamento.

Por isso, um destino deverá ter sido definido (ver item NOVO DESTINO), e o percurso calculado com êxito.

A simulação ocorrerá com o veículo parado e o sistema levará em consideração as condições reais de navegação e tempo aproximado previsto para o percurso.

#### DESTINOS PESSOAIS

Ao selecionar essa entrada, será visualizada a tela da fig. 31.

O menu permite gerenciar os destinos pessoais configurados no Rádio Nav.

Para acessar a função de destinos pessoais, pressionar o botão MENU para visualizar o menu principal. Girar o botão **OK** para selecionar a função desejada. A seguir, pressionar o mesmo botão para acessar a função "Destinos pessoais".

Pressionar o botão **Menu** para visualizar "Destinos pessoais", assim será exibida a tela com as seguintes opções:

- Ler ou alterar destino. Altera o destino em uma lista predefinida
  - Adicionar destino
  - Eliminar destino
  - Eliminar todos os destinos.




fig. 31



Permite alterar o destino através de uma lista predefinida.

## ADICIONAR DESTINO

Permite acrescentar um destino à sua lista predefinida.

#### **ELIMINAR DESTINO**

Permite eliminar um destino de sua lista predefinida.

## ELIMINAR TODOS OS DESTINOS

Permite eliminar todos os destinos de sua lista predefinida.

## INFO TRÂNSITO

### INFORMAÇÕES DE TRÂNSITO (TMC) -TRAFFIC MESSAGE CHANNEL

Algumas estações na banda FM (FM1, FM2, FM3 e FMAST) têm capacidade para transmitir informações sobre as condições de trânsito.

A informação será visualizada durante a navegação utilizando ícones específicos (ver fig. 32).

Selecionando a opção "Explorar Mapa" do menu Navegação, é possível ter uma visão de conjunto de todos os eventos de tráfego na área de interesse; para ter maiores detalhes sobre cada evento, deslocar o cursor sobre o ícone desejado e pressionar **OK**.

Se a estação de rádio selecionada não transmitir a informação de trânsito, o display apresentará uma mensagem de aviso e proporá a opção de passar para o modo automático de escolha da estação TMC.

ADVERTÊNCIA: em alguns Países existem estações de rádio que, apesar de terem a função TMC ativa, não transmitem informações de trânsito.

O serviço TMC não está disponível no Brasil.



fig. 32

41







Pressionar o botão MENU e selecionar o ícone correspondente.

Serão mostradas na tela as seguintes opções fig. 33:

- "Consultar mensagens"
- "Definir filtros"
- "Escolher estação TMC"
- "Ativar/desativar visualização de mensagens"

#### CONSULTAR MENSAGENS

Ao selecionar esta entrada serão mostradas na tela as seguintes categorias:

- "Últimas mensagens recebidas"
- "Mensagens mais próximas"
- "Informações trânsito"
- "Estradas encerradas"
- "Limites das dimensões"
- "Estado da estrada"
- "Meteorologia e visibilidade"
- "Parque de estacionamento"
- "Transportes públicos"

- "Manifestações, eventos"

Para cada categoria é visualizado o número de mensagens disponíveis.

Depois de ter selecionado a categoria desejada, aparecerá na tela uma lista contendo as seguintes entradas:

- um título (indicando a categoria selecionada)
- o número das mensagens disponíveis (no canto superior direito)
  - a lista das mensagens TMC.

#### **DEFINIR FILTROS**

Permite filtrar as mensagens de trânsito por área e tipologia de interesse. É possível selecionar uma das seguintes opções: Filtro geográfico, Informações rodoviárias, Informacões urbanas (fig. 34).

O "Filtro geográfico" permite delimitar a zona de interesse das mensagens TMC visualizadas: ativando este filtro as mensagens de trânsito fora da zona definida não serão consideradas.

Os filtros "Informações rodoviárias" e "Informações urbanas" Permitem escolher quais as tipologias de informações a serem consideradas.











Os filtros podem estar:

- "À volta do veículo": o sistema apresenta as mensagens TMC em torno da posição atual do veículo num raio de detecção selecionado (o raio de detecção varia entre 3 a 200 km);
- "À volta de...": o sistema mostra as mensagens TMC em redor da localidade selecionada. Pode-se selecionar o nome da Localidade e da Rua
- "Ao longo do itinerário": o sistema mostra as mensagens TMC relativas à estrada que se está a percorrer.

Girar e pressionar o botão **OK** para selecionar o filtro desejado e de seguida pressionar "**OK**".

#### Informações rodoviárias

É possível selecionar uma ou mais categorias das seguintes:

- "Informações trânsito"
- "Estradas encerradas"
- "Limites de dimensão"
- "Estado da estrada"
- "Meteorologia e visibilidade"

#### Informações urbanas

É possível selecionar uma, ou mais, das seguintes categorias:

- "Parques de estacionamento"
- "Transportes públicos"
- "Manifestações, eventos"

#### **ESCOLHER A ESTAÇÃO TMC**

Permite selecionar manualmente ou automaticamente a estação de rádio TMC. Será mostrado na tela o nome da estação de rádio TMC ou uma mensagem que indica que a estação de rádio selecionada não transmite mensagens TMC.

Selecionando a opção "Gestão TMC manual" e de seguida "Lista estações TMC", o display apresentará a lista de estações de rádio que emitem mensagens TMC. Selecionar a estação de rádio desejada.

Nota: selecionando a voz "Gestão TMC automática", o sistema preferivelmente se sintonizará na estação de rádio que fornece o serviço TMC. Aconselha-se manter ativa esta configuração.







Sobre a tela das Informações Musicais selecionável através da tecla **MUSIC**, é indicado o estado do serviço TMC mediante um ícone específico presente na barra inferior (ver **fig. 35**). Tal ícone pode apresentar 3 aspectos diferentes:

- ícone TMC ausente: serviço Info Tráfego não disponível no momento:
- ícone TMC cinza: a estação de rádio escutada difere daquela que fornece o serviço TMC;
- ícone TMC branco: a estação de rádio escutada difere daquela que fornece o serviço TMC;

#### MY GAR

Para ativar a função "My Car" Pressionar o botão **MENU** e em seguida girar o botão **OK** para selecionar a opção My Car. Pressionando o botão **OK** o display mostra a seguinte tela (**fig. 36**).

## INFORMAÇÕES DE MANUTENÇÃO

Fornece informações relativas ao tempo que falta (quilômetros ou milhas) para a próxima intervenção de Manutenção Programada.

O display apresenta a mensagem "Expiração service daqui a XXX km (ou milhas)"







Visualiza a configuração dos parâmetros do veículo definidos no menu "Configurações".

Para acessar a função de My Car, pressionar o botão **MENU** para visualizar o menu principal.

Girar o botão **OK** para selecionar a função desejada. A seguir, pressionar o mesmo botão para acessar a função "My Car".

Consultar o parágrafo "Configurações".

#### TRIP GOMPUTER

#### **GENERALIDADES**

O Trip computer fornece uma série de dados relativos ao percurso que se está a fazer (por exemplo, tempos, distância, velocidade, consumo de combustível). Algumas destas funções só estão disponíveis com a função de navegação ativa e dependem do percurso de navegação configurado.

ADVERTÊNCIA: algumas das informações/operações a seguir descritas só são possíveis/disponíveis com a chave de ignição colocada na posição MAR.

Para acessar à imagem principal do Trip computer pressionar o botão **TRIP**.

60355427 - Rádio NAV

Todas as grandezas são mostradas na tela através de ícones (ver **fig. 37**).


Ao girar o botão **OK** pode-se selecionar as informações relativas a:

- Trip A (Selecionando a letra "A") ou aquelas relativas ao Trip B (Selecionando a letra "B"). Serão mostradas na tela as seguintes informações:
  - Distância percorrida (km ou mi)
  - (\*) Consumo (km/l, mpg ou l/100km)
  - Velocidade média (km/h ou mph)
  - Tempo do percurso (hh:mm)



fig. 37





- Autonomia
- Consumo instantâneo
- Distância até ao destino

### MENU ESPECÍFICO DO TRIP COMPUTER

Com a função Trip computer ativa pode-se acessar ao Menu específico pressionando o botão **OK**. Aparecerá na tela a seguinte imagem (**fig. 38**).

Pode-se efetuar o RESET (retorno a zero) das funções TRIP e TRIP B.

TELEFONE (só com o sistema Blue&Me™)


## INFORMAÇÕES DO TELEFONE

(Ver manual do sistema Blue&Me para registrar aparelho celular e outras funcionalidades)

Para acessar às informações do Telefone pressionar o botão **TEL**. Em função do sistema **Bluetooth**® do celular, aparecerão na tela uma série de informações conforme o estado em que se encontra o telefone ligado:

- nenhum telefonema em curso:
- telefonema em curso;
- ativação da modalidade de conferência:
  - telefonema a efetuar.

Em função do sistema **Bluetooth**<sup>®</sup> do celular, aparecerão na parte superior da tela uma série de informações:

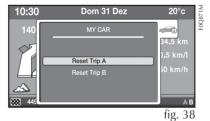



Só serão mostrados na tela a indicação do celular, o nome do operador de rede e a ativação/desativação de "Privacidade" (ver suplemento do **Blue&Me**<sup>™</sup>).

#### TELEFONEMA EM CURSO E MO-DALIDADE DE "CONFERÊNCIA"

No display será apresentado o nome/número da pessoa que está ligando ou para quem está telefonando.

Se estiverem presentes dois telefonemas simultaneamente ("Conferência") ou alternados, o display apresenta o ícone correspondente.

#### **TELEFONEMA A EFETUAR**

Aparece na tela o nome/número da pessoa para a qual ligou. Para ocultar a visualização das informações na tela pressionar o botão 五. Para interromper a chamada consultar o parágrafo "Menu específico do telefone".

### MENU ESPECÍFICO DO TELEFONE

Para acessar ao Menu específico pressionar o botão **TEL** e em seguida pressionar o botão **OK**. Serão mostradas na tela as seguintes opções (só disponíveis com uma chamada ativa):

- "Outra chamada"
- "Para celular/para mãos-livres"
- "Por em espera/Tirar de espera"
- "Desligar chamada"

#### **OUTRA CHAMADA**

Caso estejam presentes duas chamadas telefônicas, das quais uma está ativa e a outra em espera, selecionando esta opção permite comutar entre as duas chamadas. O telefonema ativo será colocado em espera e vice-versa.

60355427 - Rádio NAV

Se estiver presente apenas uma chamada, a seleção da opção "Outra chamada" não tem qualquer efeito.

#### PARA CELULAR/PARA MÃOS-LIVRES

Ao ativar esta opção a chamada em curso é desviada do sistema áudio do veículo para o celular. Em alguns modelos de celulares é mantida a ligação **Bluetooth**<sup>®</sup> entre o celular e o veículo e é possível regressar ao sistema áudio do veículo selecionando "Passar para mãos-livres".

Em alguns modelos de celulares, após a ativação da função "Passar para mãos-livres" termina a ligação **Bluetooth**® e o telefonema só poderá continuar no dispositivo portátil.

Durante a recepção de uma nova chamada, a opção "Passar para celular" não se encontra ativa.

Nota: essa função está disponível apenas com a chave de ignição na posição MAR.







Esta entrada só está ativa com uma chamada em curso e permite desativar o microfone do **Blue&Me<sup>TM</sup>**. A ativação/desativação é possível apenas após terminar a chamada.

Nota: essa função está disponível apenas com a chave de ignição na posição MAR.

#### **DESLIGAR CHAMADA**

A Seleção desta entrada depende do número de telefonemas em curso:

- se só está um telefonema em curso: termina o telefonema atual;
- se existem dois telefonemas: o telefonema em curso é terminado e o telefonema em espera é ativado;
- se está em curso uma conferência telefônica: são terminadas todas as chamadas.

### MENU DE MENSAGENS DE AVISO (só com "Privacidade" desativada)

Estão presentes quatro tipos diferentes de mensagens de "aviso" que surgem na tela após verificar-se uma dada condição:

- Chamadas a receber;
- Chamadas a efetuar;
- Aviso de novas mensagens a receber;
- Opção de leitura de novas mensagens a receber.

#### **CHAMADAS A RECEBER**

São mostradas na tela as seguintes informações:

- nome/número da pessoa que estamos ligando;

60355427 - Rádio NAV

- nome da pessoa com quem estamos falando (se memorizado na agenda);
- opções de escolha se aceitar/recusar a chamada.

Para aceitar/recusar a chamada selecionar a entrada correspondente e confirmar pressionando o botão **OK**.

#### **CHAMADAS A EFETUAR**

Consulte o parágrafo "Telefonema a efetuar".

## AVISO DE NOVAS MENSAGENS A RECEBER

São mostradas na tela as seguintes informações:

- mensagem de aviso de novo SMS a receber:
- nome e número de telefone do utilizador que enviou a mensagem.

Pressionar o botão 🗢 para ocultar a visualização da tela.

48



08/11/12 12:49



São mostradas na tela as seguintes informações:

- mensagem de aviso de novo SMS a receber:
- nome e número de telefone da pessoa que enviou a mensagem;
  - opção de leitura do novo SMS.

Selecionar "Ler mensagens" se se deseja ler a mensagem, ou "Ignora" para não a ler.

Pressionar o botão = para ocultar a visualização da tela.

## GONFIGURAGÕES

Para acessar ao Menu Configurações (fig. 39) pressionar o botão MENU para visualizar o Menu principal.

Girar o botão **OK** para selecionar a função desejada. A seguir, pressionar o mesmo botão para acessar a função "Configurações".

Se pressionar o botão 🗢, ou não efetuar uma seleção num espaço de cerca de 30 segundos a imagem irá desaparecer da tela.

Dom 31 Dez

CONFIGURAÇÕES

Display

Opções do MyCar Gestão do SD Card

#### DISPLAY

Permite efectuar as seguintes escolhas (fig. 40):

- "Luminosidade do display" (configurar modalidade de luminosidade de dia/noite/ automática):
- "Regular luminosidade" (regulagem da luminosidade);
- "Unidades de medida" (selecionar unidades de medida de temperatura/ distância/consumo).

#### **LUMINOSIDADE DO DISPLAY**

Pode-se selecionar uma das seguintes modalidades:

- "Dia": adapta a luminosidade da tela à modalidade diurna;







fig. 39

10:30







- "Automático": o sistema configura-se automaticamente na modalidade "Dia" (luzes desligadas) ou "Noite" (luzes ligadas) em função da ativação/desativação das luzes exteriores.

NOTA: quando a luminosidade estiver no modo dia ou automático. com as luzes dos faróis desligadas, será possível reduzi-la apenas até a décima primeira barra gráfica, permitindo um mínimo de luminosidade necessária para iluminação do display.

#### **REGULAR LUMINOSIDADE**

Permite regular a luminosidade girando o botão OK (na condição de dia, para uma boa visibilidade da tela o nível mínimo de luminosidade é 11).

Se for ativada a modalidade de luminosidade "Automático", a regulagem depende do estado das luzes exteriores.

#### UNIDADES DE MEDIDA (TEMPE-RATURA/DISTÂNCIA/CONSUMO)

Depois de ter ativado este Menu, selecionar a entrada opção girando o botão OK e em seguida pressionar o mesmo botão para confirmar.

Aparecerá na tela a seguinte imagem (fig. 41).

Selecionar a unidade de medida desejada. Girar o botão OK para percorrer a lista e em seguida pressionar o mesmo para confirmar a Seleção.

NOTA: a seleção da unidade de medida para a temperatura está disponível apenas se estiver presente o sensor de temperatura exterior.

#### SONS

Permite regular o volume das mensagens vocais, do avisador do quadro de instrumentos e do avisador dos botões existentes no veículo (fig. 42).

#### "VOLUME MENSAGENS DE VOZ" (REGULAGEM DO VOLUME DAS MENSAGENS VOCAIS)


Selecionar a entrada e regular o volume, girando o botão OK e de seguida pressionar o mesmo botão para confirmar.

O volume pode ser regulado em 40 níveis.









Regulagem do volume das sinalizações acústicas relativas a eventuais anomalias/avisos fornecidos pelo quadro de instrumentos.

Só é possível efetuar esta regulagem com a chave de ignição colocada na posição **MAR**.

O volume pode ser regulado em 7 níveis.

## "VOLUME DAS TECLAS" (REGULAGEM DO VOLUME DAS TECLAS)

Só é possível efetuar esta regulagem com a chave de ignição colocada na posição **MAR**.

O volume pode ser regulado em 7 níveis.

## OPÇÕES DO "MY CAR"

Permite configurar uma série de parâmetros e de modalidades de funcionamento do veículo (fig. 43).

Selecionar a entrada desejada girando o botão **OK** e, em seguida, pressionar o mesmo botão para confirmar.

Só é possível efetuar estas regulagens com a chave de ignição colocada na posição MAR.

#### AVISO DE VELOCIDADE

Ao selecionar esta entrada é possível configurar o limite de velocidade do veículo (**fig. 44**).

Girar o botão **OK** para variar o valor do limite de velocidade definido em incrementos de 5 km/h (ou mph em função da unidade de medida de distância definida).

Se pressionar o botão , ou não efetuar uma seleção num espaço de cerca de 30 segundos a imagem irá desaparecer da tela.


A função "Ativa sinalizações" ativa/desativa o aviso de limite de velocidade definido.



60355427 - Rádio NAV



fig. 44





Ao selecionar esta entrada pode-se ativar/desativar o fechamento central das portas após o veículo alcançar velocidade 20 km/h.

## INFO NO PAINEL DE INSTRUMENTOS

Selecionando esta opção é possível definir a repetição das informações relativas ao sistema áudio (Rádio), ao Trip B no display do quadro de instrumentos.

Selecionando a opção "Rádio" surgirá no display as seguintes informações:

- Fonte de Áudio ativa:
- Frequência (só na modalidade de Rádio);
- Procurar estação de rádio (só na modalidade de Rádio);
- Número de faixa (só com CD Áudio, MP3 ou Media Player);
- Número de disco (só com CD Áudio, MP3 ou Media Player);

Selecionando a opção "Trip B"

no display ou pressionando o botão **TRIP** da alavanca direita da coluna de direção surgirão as informações relativas ao Trip B.

Selecionando a opção "Navegação" surgirão no display as seguintes informações:

- Distância que falta até à próxima manobra;
- Pictograma da próxima manobra a efetuar (só se o veículo se encontra no mapa de navegação e foi introduzido um destino) ou indicação da direção (se o veículo não se encontra no mapa de navegação e foi introduzido um destino).

## Sensibilidade sensores faróis (para versões/mercados, se previsto)

Ao selecionar esta opção pode-se regular a sensibilidade do sensor de luminosidade.

Só é possível efetuar esta regulagem se o veículo estiver equipado com um sensor crepuscular.

#### **DATA E HORA**

Permite configurar a data e a hora (fig. 45).

Regular Dia/Mês/Ano/Hora pressionar o botão **OK** girar e atualizar data e hora e, em seguida, pressionar o mesmo botão para confirmar.

A visualização da hora pode ser definida de acordo com duas modalidades: 12h ou 24h.

Selecionando a opção "Regular minutos através do GPS" é possível ativar/desativar a sincronização automática dos minutos com o sinal de GPS. Só é possível efetuar esta regulagem se estiver disponível o sinal GPS.





Permite alterar o idioma em que são mostradas na tela as mensagens/ imagens e as mensagens vocais.

Pode-se escolher os seguintes idiomas: Francês, Inglês, Italiano, Espanhol, Alemão, Holandês, Português e Polonês.

Depois de ter selecionado o idioma, aparecerá na tela a seguinte mensagem "o sistema reiniciará... "

- se selecionar "SIM" o idioma será alterado e, após ligar, as mensagens/comando de voz surgirão no novo idioma;
- se selecionar "NÃO" o idioma não será alterado.

Se não for efetuada uma escolha o sistema regressa automaticamente ao menu de configuração.

### **GESTÃO SD CARD**

O sistema utiliza o suporte SD Card contendo os mapas de navegação.

ADVERTÊNCIA: só podem ser utilizados os cartões SD originais ou compatíveis com a tecnologia SPI.

#### Introdução do SD Card

Introduzir o SD Card na ranhura **9-fig. 1**: a tela mostra uma mensagem de aviso.

ADVERTÊNCIA: se o SD Card estiver danificado ou não legível aparecerá na tela uma mensagem de aviso específica. Pressionando o botão 🗀, ou decorridos cerca de 30 segundos, a mensagem desaparecerá da tela.

## REMOÇÃO SEGURA DO SD CARD - fig. 46

Para remover o SD Card proceder como descrito em seguida:

- pressionar o botão **MENU** e selecionar "Configurações";
- selecionar a entrada "Gestão SD Card";
- selecionar a opção "Remoção segura do SD Card";
- girar o botão **OK** e selecionar "Sim" para confirmar a escolha;
- remover o SD Card pressionando nele e em seguida retirá-lo puxandoo para o exterior.



fig. 46

53



#### **NÚMERO DE SÉRIE DO SISTEMA**

Selecionar a opção "Número de série do sistema": aparecerá na tela uma imagem com o número de série do Rádio Nav.

## ATIVAÇÃO DA LICENÇA DOS MAPAS

Para ativar um mapa, selecionar a opção "Ativar licença mapas". o display apresentará uma tela para a introdução do código de segurança. Após introduzir este código, girar o botão **OK** e selecionar "OK" para confirmar.

## NOTA: para mais informações consultar as instruções fornecidas com o SD Card.

O display apresentará a mensagem "Licença ativada". Se o código não for o correto, a tela apresentará a mensagem "Código de ativação errado. Introduzir novamente". Pressionando o botão 🖨, ou decorridos cerca de 15 segundos, a mensagem desaparecerá da tela.

#### ESTADO DA LICENÇA DOS MAPAS

O Rádio Nav gerencia um sistema de proteção da cartografia: quando o sistema reconhece um novo cartão SD cartográfico, o mesmo é ativado por um tempo limitado. Para obter a ativação ilimitada, é necessário introduzir um código de segurança.

Através do menu de gestão do SD Card, acessível a partir do menu "Configurações", é possível verificar o estado da licença.

Proceda do seguinte modo:

- pressionar o botão **MENU** e selecionar "Configurações";
- selecionar a entrada "Estado da licença dos mapas"; aparece na tela a duração da validade da cartografia que pode ser:
  - "Temporária": neste caso é mostrado o número de quilômetros que restam;
  - "Ilimitado".





## PROBLEMVAS DE FUNCIONAMENTO

O Rádio Nav permite detectar e resolver eventuais inconvenientes de funcionamento gerados no interior do sistema ou problemas relativos ao sobreaquecimento.

## ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO

Se for detectada uma anomalia interna, o sistema "congela" a última tela disponível e ativa uma rotina de diagnóstico.

Por alguns instantes o sistema controla o módulo em causa para detectar o tipo de anomalia encontrada; se após ultrapassar o período de tempo preestabelecido a anomalia ainda persistir, será adaptada uma ação de resolução melhor (por exemplo a reinicialização do hardware do módulo em causa).

Se o Rádio Nav não responder aos comandos, é possível reiniciá-lo no modo manual pressionando por um período de tempo superior a 8 segundos o botão 🖜.

# PROBLEMAS DEVIDOS AO SOBREAQUECIMENTO

Se a temperatura de um módulo de hardware do Rádio Nav (áudio, leitor de CD, etc.) ultrapassar o limite máximo estabelecido, o próprio módulo assinala a detecção de uma temperatura demasiado elevada; aparecerá na tela uma mensagem específica.

O módulo em causa é automaticamente limitado ou desativado. Em circunstâncias extremas o sistema é desativado automaticamente até à reposição da temperatura de funcionamento normal; aparecerá na tela uma mensagem específica.

O sistema voltará a funcionar regularmente apenas quando se voltarem a verificar as condições térmicas normais de funcionamento







## **NOTAS**

•

